

XIAOMI TV STICK KULLANIM KILAVUZU

Xiaomi TV Stick Önemli Ürün Bilgileri

MODEL: MDZ-27-AA Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd AB Uygunluk Beyanı Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd işbu belge ile MI BOX tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frekansı ve Gücü Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önermektedir

Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10 dBm

Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20 dBm

Wi-Fi 5180-5320MHz: < 20 dBm

Wi-Fi 5500-5700: < 20 dBm

Wi-Fi 5745-5825: < 14 dBm

Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanımla sınırlıdır:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Alıcı Kategorisi 2 Bu ekipman, sağlanan talimatlara göre kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici için kullanılan anten, tüm kişilerden en az 20 cm'lik bir ayırım mesafesi sağlayacak şekilde kurulmalı ve başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.



Kaynakların verimli kullanımını kolaylaştırmak adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğiniz zaman yakınınızdaki yetkili bir Toplama Merkezine, kayıtlı Hurdalığa veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna ya da Xiaomi Servis Merkezine götürün.

Çöp Kutusu sembolü, elektronik atıklarınızı belediyelere ait çöp toplama kutularına atmamanız gerektiğini belirtir. Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüştürülmelerinin gerekmesidir.

Uyarı: Kullanılan güç adaptörünün, IEC62368-1 / EN62368-1 standardının 2.5 Maddesinin gerekliliklerini karşıladığından ve ulusal veya yerel standartlara göre test edilip onaylandığından emin olun. AC/DC Adaptörler için fiş-priz, ekipmanın yanında kurulmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Dikkat! Uygunluktan sorumlu tarafça kabul edilmemiş ve onaylanmamış olan herhangi bir değişiklik veya düzenleme, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalışma sıcaklığı aralığı: -10°C ila + 40°C

Ürünün Bertaraf Edilmesi En yakın Xiaomi servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakımına ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekenler;

Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınızla nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanma kılavuzuna bakın.
- Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem gördüğünden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazlarınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pillerinizi veya her türlü aksesuarı kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezine/Toplama Noktasına bırakın.
- Mümkün olduğunda veya belirtildiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertarafı ve geri dönüşüm için ayrıştırma seçeneklerine göre ayırın.

Yapılmaması gerekenler:

- Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarına ayırmayın.
- "Çöpe Atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın. c. Elektronik atıklarınızı Bölgesel Hurda Satıcısı / Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermeyin.

ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER;

Dolby Atmos ve Dolby Vision destekli

Çözünürlük: 4K, 3840 x 2160

Sistem: Android TV 11

CPU: Dört çekirdekli CortexA35+

Ram + Rom: 2G + 8G

Bağlantılar; Bluetooth 5.0

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz

HDMI x 1

Mikro USB

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM VE ONARIMLAR;

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI;


Cihazınızı kullanmadığınızda, bluetooth ve benzeri kablosuz ağları ve veri bağlantılarını kapatın. Gerektiğinde cihazınızı standby veya kapalı konumu getirin.

Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.


Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

BAĞLANTI VE MONTAJ HAKKINDA;


1. Mi TV Stick'i TV'nin HDMI bağlantı noktasına takın

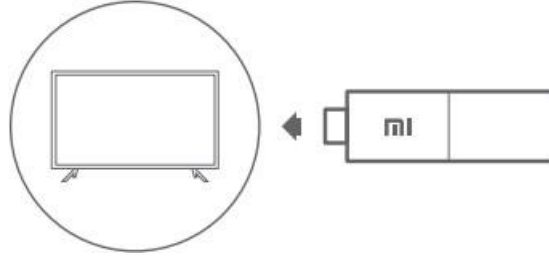

2. Güç adaptörünü bir prize takın

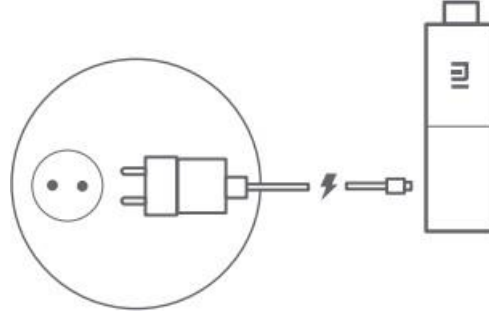

3. TV ayarlarından TV'nizi HDMI kaynağına uygun şekilde değiştirin

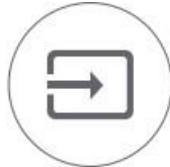

Input / Source button on TV

4. Mi TV Stick'i kurun ve Wi-Fi ağına bağlanın



KULLANIM ÖMRÜ;

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

KULLANIM, KURULUM, BAKIM VE BASİT ONARIM VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR;

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.

Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.

Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.