



**AİR FRYER 3.5L
KULLANMA KILAVUZU**


**MARKA: XIAOMI
MODELLER: MAF02**

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Mi Akıllı Hava Fritözü (3,5L) ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Güvenlik Talimatları ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Bu cihaz, gözetim altındalarsa ve kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmişse, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Sadece evde kullanım için.
- Besleme kablosu hasar görürse herhangi bir tehlike durumundan kaçınmak için kablonun; üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihaz çalıştığı sırada ulaşılabilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir.
- Talimatlarda cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmasının amaçlanmadığı belirtilecektir.
- Hava fritözünün normal ısı dağılımının etkilenmesinden kaçınmak için, kullanım sırasında cihazın hava giriş ve çıkışlarını veya ısı dağılım deliklerini engellemeyin.
- Hava fritözün dahili kablo tesisatını değiştirmeyin.
- Sepeti, kızartma tepsisini veya ızgarayı ısıtmak için odun kömürü veya benzeri yakıt kaynakları kullanmayın.
- Sepeti, indüksiyonlu ocak veya gaz sobası gibi diğer ısı kaynaklarının üzerine koymayın.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın.
- Gevşek temaslı veya zayıf temaslı bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosuna zarar vermemek için, güç kablosunun keskin nesnelerin arasından geçmesine izin vermeyin.
- Hava fritözünü özellikle yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı öğeler olmak üzere herhangi bir öğeyi saklamak için kullanmayın.
- Çekirdeğinin dışarı çıkmasını veya kırılmasını önlemek için, güç kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayın, bükmeyin, sarmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Eğer anormal bir şekilde çalışıyorsa veya arızalıysa, hava fritözünü kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından çıkarın.
- Sepet yerinde yokken hava fritözü çalıştırılmaz.
- Haşlanmalarını önlemek için, çocukların kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra hava fritözünün yanına yaklaşmalarına izin vermeyin.
- Boğulma kazalarını önlemek için çocukların plastik ambalaj poşeti ile oynamasına izin vermeyin.
- Yiyecekleri pişirmek amacıyla sarmak için yiyecekleri eritebilecek veya zehirleyebilecek/etkileyebilecek plastik kaplar veya ambalaj malzemeleri kullanmayın.
- Hasar veya arızayı önlemek için, bu hava fritözünü düşürmeyin veya sert nesnelere çarpmayın.
- Elektrik çarpmasını veya yaralanmayı önlemek için, hava fritözünün açıklıklarından herhangi birine iğne, kablo veya başka nesneler sokmayın.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuarı kullanmayın.
- Kullanım sırasında hava çıkışları ile diğer cihazlar arasında 30 cm veya daha fazla mesafe bırakın.
- Kullanım sırasında hava fritözünü hareket ettirmeyin veya sallamayın.
- Herhangi bir tehlikeyi önlemek için, güvenlik anahtarına herhangi bir yabancı nesne sokmayın.
- Hava fritözünü mutfak dolabı vb. içine yerleştirirken lütfen buraların iyi havalandırıldığından emin olun.
- Temizlemeden veya tamir etmeden önce hava fritözünün fişinin çıkarılmış olduğundan emin olun.
- Ürüne zarar gelmesini veya kazaları önlemek için, bu ürün düz, ısıya dayanıklı bir yüzeyde kullanılmalıdır.
- Hava fritözünün silikon parçalarının etanol veya %50'den fazla alkol içeren solüsyonlarla temas etmediğinden emin olun.
- Elektrik çarpmasını veya diğer güvenlik risklerini önlemek için, lütfen hava fritözünün takılı olduğu elektrik prizinin iyi topraklanmış olduğundan emin olun.


Ürüne Genel Bakış

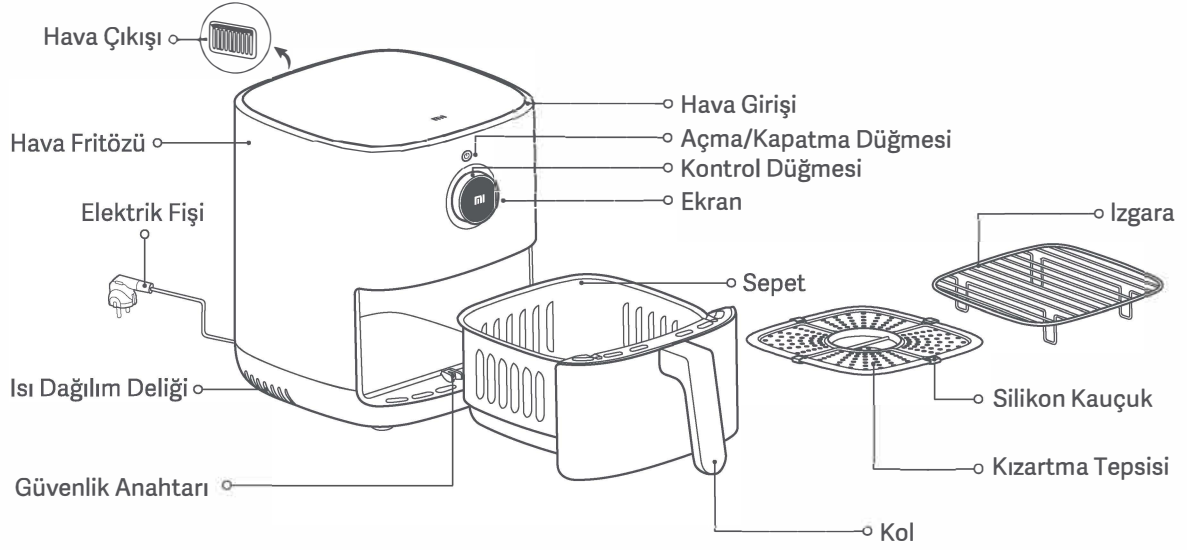

Notlar:


1. Hava fritözünde kullanılan silikon kauçuk, kızartma tepsisinin kenarlarının sepetin kaplamasını çizmesini önlemek ve kızartma tepsisinin sabit durmasını güçlendirmek için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıdada kullanılabilir malzemelerden üretilmiştir. Silikon kauçuğu kızartma tepsisinden çıkarmayın.
2. Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin ızgaradaki aralıklardan düşmediğinden emin olun.

Kontrol Düğmesi:

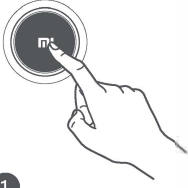

1

Seçimi onaylamak için basın.

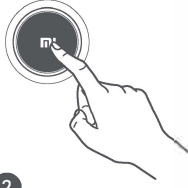


2

Önceki menüye dönmek için 0,5 saniye basılı tutun.



3

Fonksiyonları değiştirmek için sola/sağa çevirin.

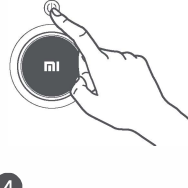

4

Açmak/kapatmak için güç düğmesine basın.

Kullanım

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

Not: Hava fritözünü ilk kez açmak için güç düğmesine basın, ekranda "Wi-Fi'yi Etkinleştir" yazısı çıkacaktır; eğer 30 saniye çalıştırmazsanız veya Hayır'ı seçerseniz Wi-Fi devre dışı kalacaktır, eğer Evet seçeneğini seçerseniz, Wi-Fi göstergesi yanıp sönecek ve Wi-Fi etkinleştirilecektir.

1. Açma

- Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

2. Kapatma

- Hangi durumda olursa olsun, hava fritözünü kapatmak için güç düğmesine basın.



3. Wi-Fi Yapılandırma

1. Wi-Fi Sıfırlama:

"Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi'yi Sıfırla" seçeneğine girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi sıfırlamak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya Wi-Fi'yi sıfırlamayı iptal etmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.

2. Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma:

"Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak" ayarına girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya değişiklikten vazgeçmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.

Wi-Fi Durum Göstergesi

			
Bağlantı bekleniyor...	Bağlantı kesintisinden sonra tekrar bağlanıyor...	Başarıyla bağlandı	Güncelleştiriliyor...
Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söner	Wi-Fi göstergesi hızlıca yanıp söner	Wi-Fi göstergesi sürekli açık	Wi-Fi göstergesi iki kez yanıp söner

Not: Eğer 30 dakika içinde Wi-Fi'ye bağlanmazsa, Wi-Fi göstergesi kapanacaktır.

4. Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.



- QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın.
 - Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.
- Not: Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için, cihazın aygıt yazılımı ve Mi Home/Xiaomi Home uygulama arabirimi zaman zaman güncellenecektir; bu nedenle bu kılavuzla tutarlı olmayan herhangi bir arayüz deneyimiyle karşılaşırsanız, lütfen ürünündeki arayüzü referans alın.

Kullanım ve Kullanım Talimatları


Hazırlıklar

Malzemeler pişirmeden önce tatlandır-mak için marine edilebilir.




Bir pişirme programının başlatılması

1. Hava fritözünü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözü çevresinde hava sirkülasyonu olmasını sağlayın.

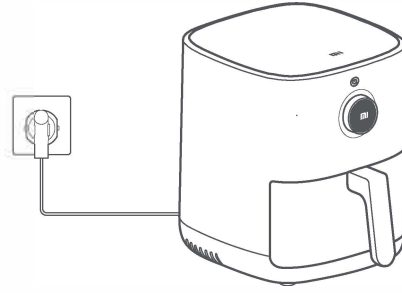

2. Kızartma tepsisini sepetin içine koyun ve malzemeleri tek tek ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, bunları iki katmanlı olarak yerleştirmek için ızgarayı kullanın.

Not: Malzemelerin ızgara kullanılmadan istiflenmesi pişirmeyi etkileyecektir.

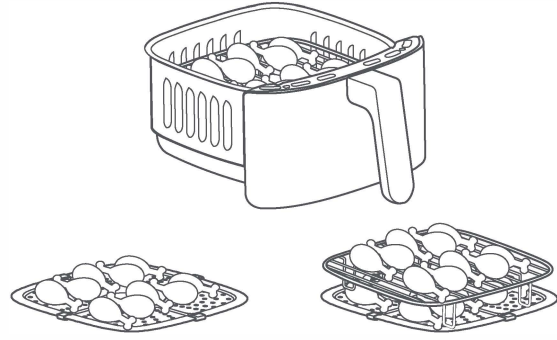

Tek kat


Çift kat

3. Sepet hava fritözüne tamamen yerleştirildikten sonra, açmak için güç düğmesine basın ve kontrol düğmesini çevirerek ilgili pişirme programını seçin ve onaylamak için kontrol düğmesine basın. Ardından malzeme miktarını (yarım/dolu kap veya tek/çift katman) seçmek için kontrol düğmesine basın ve son olarak onaylamak ve pişirmeye başlamak için kontrol düğmesine basın.


Notlar:

1. Pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerek pişirme süresi ve sıcaklığı ayarlanabilir.

2. Pişirme süresini veya sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesini çevirdiğinizde, onaylamak için kontrol düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde beş saniye sonra orijinal zaman ve sıcaklıkta pişirmeye devam edecektir.

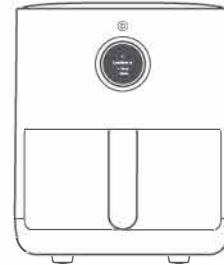


4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir, lütfen hava fritözünün talimatlarını takip edin ve malzemeleri çevirmek için sepeti dışarıya çekin, ardından sepeti tamamen hava fritözünün içine yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesine basın.

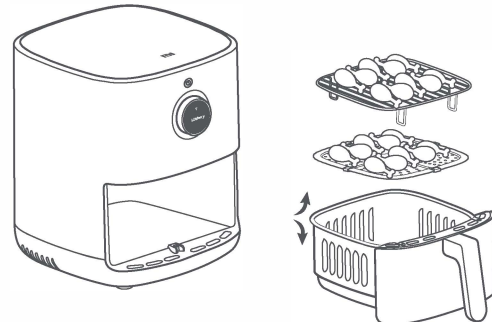

5. Hava fritözü bipleme sesi çıkaracak ve pişirme programının tamamlandığını göstermek için ekranda "Pişirme tamamlandı" mesajı görüntülenecektir. Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyeceği çıkarmak için kısıkaçları kullanın.

Dikkat: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcaktır, bu nedenle haşlanmaktan kaçınmak için sepete dokunmayın.

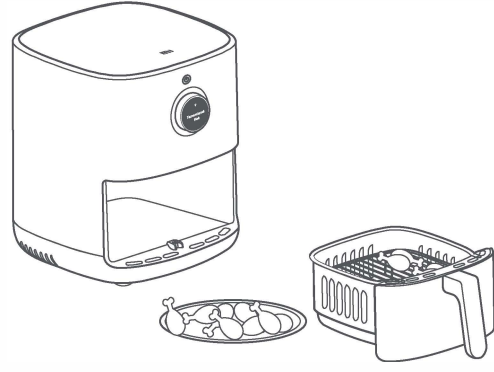

Diğer İşlemler


1. Dil ayarları

- Hava fritözünü açın, ayarlara gidin ve dil seçim ekranına girmek için kontrol düğmesine basın.
- Kontrol düğmesini istenen dile çevirin ve onaylamak için basın.



2. Elle modu

- Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin ve manuel modu seçin, sıcaklığı ayarlamak için düğmeye basın ve istenen pişirme sıcaklığına ayarlamak için çevirin, ardından zamanı ayarlamak için düğmeye basın ve istenen pişirme süresine ayarlamak için çevirin ve yukarıda ayarlanan programı başlatmak için düğmeye basın.

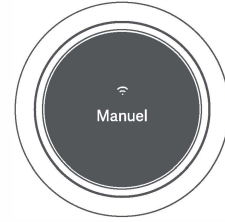


3. Sepeti dışarı çekin ve yiyeceği ters çevirin

- Pişirme süresi 8 dakikadan fazlaysa (kek ve kuru meyveler hariç), hava fritözü size yemeği ters çevirmenizi veya sallamanızı hatırlatacaktır.
- Ekranda "Lütfen yemeği sallayın" uyarısı yanıp sönecek ve üç kez bipleme sesi çıkaracaktır. Lütfen sepeti dışarı çekin, yiyeceği ters çevirin veya sallayın ve ardından sepeti tamamen hava fritözüne geri yerleştirin.




4. Programlı pişirme

- Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin ve program fonksiyonunu seçin; bitirme süresini, pişirme programını, pişirme sıcaklığını ve süresini ayarlayın ve programlanan pişirme programını onaylamak ve başlatmak için kontrol düğmesine basın.
- Planlanan süre sona erdiğinde, hava fritözü programlanan pişirme programını tamamlamış olacaktır.
Not: Burada planlanan zaman planlanan bitirme süresidir, örneğin altı saat gibi, yani pişirme altı saat içinde tamamlanacak demektir ve planlanan zaman pişirme süresinden daha kısa olamaz.

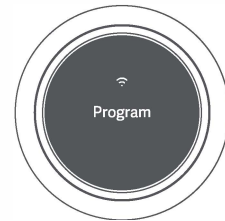

5. Duraklat

- Pişirme sırasında pişirme programını duraklatmak için kontrol düğmesine basın.
- Duraklatılmış durumdayken pişirme programına devam etmek için kontrol düğmesine basın.

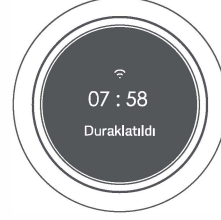

6. İşlemi durdur

- Kontrol düğmesini 0,5 saniye basılı tutun, ekranda mevcut pişirme programının iptalinin onayı gösterilecektir, kontrol düğmesini çevirerek evet veya hayır seçeneğini seçin. İşlem iptal edildikten sonra cihaz bekleme moduna girecektir.



Bakım İpuçları

- Hava fritözünü yalnızca profesyonel eğitim almış ve kalifiye teknisyenler tamir etmelidir.
- Ciddi sonuçları önlemek adına diğer kişiler, hava fritözünü izin almadan tamir etmemelidir.
- Hava fritözü anormal bir şekilde çalıştığında, müşteri hizmetlerine başvurmadan önce lütfen Sorun Giderme bölümüne bakınız.
- Eğer sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu çıkarın, cihazla bağlantısını kesin ve satış sonrası hizmet ile iletişime geçin.

Temizlik ve Bakım

Hava fritözüne temizlik ve bakım yapmadan önce güç kablosunu çıkarın ve çalıştırmadan önce oda sıcaklığına veya güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Lütfen hava fritözünün içini temizlerken sepeti çıkarın.

1. Hava fritözü yüzeyi:

Hava fritözünün yüzeyi kuru, yumuşak bir bezle veya yansız temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş bir süngerle silinebilir.

2. Boşluk:

Hava fritözünün içindeki lekeleri çıkarmak için, sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda deterjanı yüzeye uygulayın ve yaklaşık 10 dakika beklemeye alın, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın.

3. Sepet:

Her kullanımdan sonra hava fritözünü temizleyin. Hava fritözünün sepeti kaplamalıdır, bu nedenle kaplamaya zarar verebileceğinden dolayı temizlemek için çelik yün veya diğer aşındırıcı temizlik malzemesini kullanmayın.

4. Kızartma tepsisi/Izgara:

Yumuşak, pamuklu bir bez veya yansız deterjanla nemlendirilmiş süngerle silerek temizleyin, ardından deterjan kalıntısını silmek için temizlik malzemesini suyla nemlendirin.

Not: Sepet, kızartma tepsisi ve ızgara temizlik için ayrılabilir ve bulaşık makinesine yerleştirilebilir; ancak hava fritözü su ile veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Temizlik Önlemleri

1. Hava fritözünü kullandıktan sonra, lütfen elektrik fişini zamanında çıkarın ve hava fritözünü ateş kaynağının yakınına koymayın veya suya daldırmayın. Fişin hava fritözünün yüzeyini çizmesini önlemek için, elektrik fişini doğrudan hava fritözünün üzerine koymayın.
2. Temizlik ve bakım yalnızca hava fritözü soğuduktan sonra yapılmalıdır.
3. Aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini veya deterjanları kullanmayın.

Not: Hava fritözünün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, servis ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.


Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Hava fritözü çalışmıyor.	Hava fritözü bir güç kaynağına bağlı değil.	Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.
	Sepet yerine sığmıyor.	Sepeti dışarı çekin ve yerine geri itin.
OLED Ekranı E1 gösteriyor.	Sensörde arızalı bir devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
OLED ekranı E2 gösteriyor.	Sensörde bir kısa devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
Fan dönmüyor.	Fan kanadı sıkışmış.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
	Motor hasarlı veya diğer bileşenlerde bir arızalı devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
Beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeleri pişiriyor.	Çok fazla yağ içeren malzemeleri kızarttığınızda, daha fazla duman çıkacaktır, bu normaldir.
	Hava fritözünde hâlâ önceki pişirme programından kalan yağ kalıntısı var.	Her pişirme programından sonra hava fritözünü temizlediğinizden emin olun.
Sepeti hava fritözüne düzgün bir şekilde yerleştiremiyorum.	Sepette çok fazla malzeme var.	Sepetteki malzemeler maksimum işaretini geçemez.
	Sepet doğru şekilde takılmamış.	Sepeti doğru şekilde yerleştirin.
Program fonksiyonu istendiği gibi çalışmıyor.	Planlanan süre çok kısa.	Planlanan süre, pişirme süresinden daha kısa.
	Planlanan zaman kaydedilmedi.	Programlanan zaman, kontrol düğmesine basılarak kaydedilir ve uygulanır.
Wi-Fi bağlanamıyor.	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin.	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını en güncel sürüme güncelleyin.
	Wi-Fi sinyalinin yeterince güçlü olup olmadığını kontrol edin.	Sinyalin yeterince güçlü olduğu bir yere taşıyın.
Hava fritözü bağlanamıyor.	Wi-Fi'nin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	Wi-Fi'nin normal şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin veya yeniden bağlanmak için Wi-Fi'yi sıfırlayın.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Elektrik Şeması

- 1 OLED Ekran
- 2 Güvenlik Anahtarı
- 3 Kontrol Paneli
- 4 Yüksek hızlı Motor
- 5 Sigorta
- 6 Düşük hızlı Motor
- 7 Isıtma Ögesi
- 8 Enerji Panosu
- 9 Sigorta

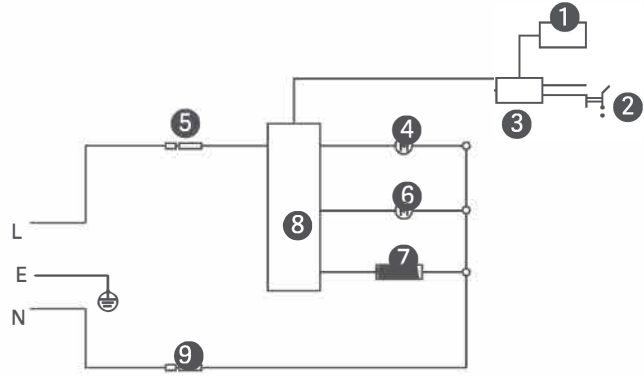

Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi

Ad:Hava Fritözü	Anma Hacmi: 3,5 L	Renk: Beyaz
Model:MAF02	Nominal Frekans: 50-60 Hz	Net Ağırlık: 3,9 kg
Nominal Güç:1500 W	Nominal Voltaj: 220-240 V~	Brüt Ağırlık: 5,2 kg
Maksimum Çıkış Gücü: < 20 dBm	Paket Boyutları: 370 × 295 × 345 mm	
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C	İşlem Frekansı: 2412-2472 MHz	
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Taşıma ve Nakliye

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Yetkili Servis Listesi

- Yetkili Servislerimize <https://www.mobitel.com.tr/destek> adresimizden ulaşabilirsiniz.
- 0 212 454 1000 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

Tüketici Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

İTHALATÇI FİRMA

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ADRES: ÇOBANÇEŞME MAH. KIMIZ SOK.NO:2 GİRİŞ KAT-3.KAT BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

TEL: 0 212 454 1000

ÜRETİCİ FİRMA

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,

Cixi, Ningbo, 315327, Zhejiang, P.R. China China



Orijinal Uygunluk Beyanı
Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Air Fryer
Model: MAF02
SKU No.: BHR4849EU
Parti veya Seri Numarası: 30802/XXXXXXXXX
(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Adres: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,
Cixi, Ningbo, 315327, Zhejiang, P.R. China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☒

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2:2019	CN22FILV 002	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
EN IEC 63000: 2018	190131570a 003	TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co., Ltd.
EN 50564: 2011	CN2151NY 004	TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co., Ltd.

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

n/a

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, Cixi,
Ningbo, 315327, Zhejiang, P.R. China

Weiwei Liu 2022.12.19

Certificate Engineer: WeiweiLiu



Ürünün Renkli Görüntüsü:



Original Declaration of Conformity
Translation of the original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Air Fryer
Model: MAF02
SKU No.: BHR4849EU
Batch or Serial Number: 30802/XXXXXXXXX
(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representati

Name: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Address: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, Cixi,
Ningbo, 315327, Zhejiang, P.R. China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2:2019	CN22FILV 002	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
EN IEC 63000: 2018	190131570a 003	TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co., Ltd.
EN 50564: 2011	CN2151NY 004	TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co., Ltd.

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

n/a

Signed for and on behalf of
Place and date of issue:

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

558#, Weier Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, Cixi, Ningbo, 315327, Zhejiang, P.R. China

Signature:

Weiwei Lu 2022.12.19
Certificate Engineer: Weiwei Lu

Name, function:

Color Image of product:

