



Kullanım Kılavuzu

Mi Vacuum Cleaner Light

Mi Hafif Elektrikli Süpürge

MJWXCQ03DY



Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

©2021 Xiaomi Communications Co. Ltd. Tüm hakları saklıdır. Mi Vacuum Cleaner Light - MJWCQ03DY



İçindekiler

Başlarken

- 5** Ürüne Genel Bakış
- 6** Paket İçeriği
- 7** Ürüne Genel Bakış
- 9** Nasıl Kurulur
- 12** Kullanım
- 22** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 24** Pil Kullanımı İçin Uyarılar
- 25** Pil Nasıl Çıkartılır
- 27** Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
- 29** Güvenlik Talimatları ve Kullanım Hataları
- 36** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 40** Uygunluk Beyanı



İçindekiler

41 Geri Dönüşüm

42 Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

42 Tüketici Hakları



Ürüne Genel Bakış

Yüksek hızlı fırçasız bir motorla donatılmış olan Mi Hafif Elektrikli Süpürge, güçlü emiş ve yüksek verimli bir filtreleme sistemi gibi üstün özelliklere sahiptir.


- Yüksek hızlı fırçasız motor: Hızlı süpürme için, güçlü emişin sabit bir randımanı ile hızlı bir şekilde çalışır.
- Güçlü Emiş: Bütün evi dip köşe temizlemek için küçük ve büyük parçacıkların yüksek verimlilikle hızlı bir şekilde emilmesi.
- Yüksek Verimli Filtreleme: İnce bir çelik ağ, filtre pamuğu ve bir HEPA filtresinden oluşan siklonik ayırma sistemi büyük parçacıklı tozları ince tozlardan ayırır, ardından ikincil bir kirlenmeyi önlemek için geri çıkmasını diye bu tozu hapseder.
- Hafif ve çok amaçlı: Kompakt ve hafif olan bu süpürge, bütün evi kolayca ve etkin bir şekilde süpürmek için hafif metal uzatma çubuğu,



elektrikli zemin fırçası, düz başlık ve uzun başlık gibi aksesuarlarla çalışır.

Paket İçeriği

Ad	Miktar
Elektrikli Söpürge	1
Uzatma çubuğu	1
Elektrikli zemin fırçası	1
Düz başlık	1
Uzun başlık	1
Kullanım kılavuzu	1
Duvar montesi	1
Güç adaptörü	1
Duvar dübeli	2
Vida	2

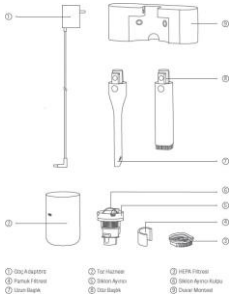



Nasıl Kurulur

Elektrikli Süpürgeğin Kurulması

1. Uzatma çubuğunu resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama sesi duyana kadar elektrikli süpürgeye takın.
2. Elektrikli zemin fırçasını resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama sesi duyana kadar uzatma çubuğuna takın.






Aksesuarların Kurulumu

1. Uzun başlık ve düz başlık, elektrikli süpürgeye veya uzatma çubuğuna doğrudan takılabilir.
2. Uzun başlığı veya düz başlığı, resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama sesi duyana kadar dikey olarak elektrikli süpürgeye yerleştirin.


Not: Uzun başlık; kapılar, pencereler, merdivenler ve köşeler gibi dar boşluklardaki tozları temizlemek için uygundur. Düz başlık; koltukları, dolapları ve masa veya konsol yüzeylerini temizlemek için mükemmeldir.



Duvar Montesinin Sabitlenmesi

1. Duvara zeminden yükseklikleri 99,8-101,8 cm olan ve her birinin çapı 6 mm olan iki delik açın, deliklerin arasındaki mesafenin 56 mm olduğundan emin olun, ardından iki adet duvar dübelini deliklere yerleştirin.
2. Duvar montesindeki vida deliklerini duvar dübelleri ile aynı hizaya getirin, ardından duvar montesini duvara sıkıca bağlamak için iki adet vidayı (4 x 20 mm) kullanın.

Not: Duvar montesinin, kolayca elektriğe bağlanabilmesi için bir elektrik prizinin yakınına sabitlenmesi önerilir.

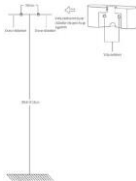



Kullanım

Açma / Kapama: Açma / kapama düğmesini 1 saniye basılı tutun, ardından elektrikli süpürge çalışmaya başlar ve varsayılan olarak standart modda açılır. Elektrikli süpürgeyi durdurmak için yine açma/kapama düğmesine basın.

Mod Değiştir: Turbo moda (MAKS seviye) geçmek için, elektrikli süpürge çalışırken emme seviyesi düğmesine basın; bu arada MAKS göstergesi beyaza dönecektir. Standart moda geçmek için emme seviyesi düğmesine tekrar basın.



Pil Düzeyi Göstergesi: Pil seviyesi yeterli olduğunda, pil düzeyi göstergesi beyaz yanar. Elektrikli süpürge düşük pil seviyesinde çalıştığında, gösterge ışığı kırmızı yanar; böyle olduğunda elektrikli süpürge turbo moduna geçirilemez. Pil bittiğinde, elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır.





Şarj Yöntemi

1. Şarj etmeden önce güç adaptörünün elektrik prizine ve elektrikli süpürgeye iyice takılı olduğundan emin olun.
2. Şarj olduğu sırada pil düzeyi göstergesi yanıp söner. Pil tamamen şarj olduğunda, pil seviyesi göstergesi söner.
3. Elektrikli süpürgeyi pili doluyken şarj ederseniz, pil seviyesi göstergesi 20 saniye boyunca yanıp söner ve ardından kapanır.





Açma/Kapama & Süpürme

Açma / kapama düğmesini 1 saniye basılı tutun, ardından elektrikli süpürge çalışmaya başlar ve varsayılan olarak standart modda açılır. Modu gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Süpürmek ve zemin fırçası ile zemini temizlemek için elektrikli süpürge sapından tutun ve ileri geri itirin. Ayrıca ihtiyacınıza göre uzun başlığı veya düz başlığı kullanabilirsiniz.

Elektrikli süpürgeyi durdurmak için yine açma/kapama düğmesine basın.





Elektrikli Süpürge Çalışırken


- Pil seviyesi düştüğünde pil düzeyi göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecektir, lütfen en kısa sürede elektrikli süpürgeyi şarj edin. Eğer elektrikli süpürge standart modda çalışıyorsa, turbo moduna geçemeyecektir.
- Eğer zamanında yeniden şarj edilmezse pil voltajı çok düşecektir, ardından elektrikli süpürge pili korumak için otomatik olarak kapanacaktır.
- Eğer elektrikli süpürge pili bittiği için kapanırsa, lütfen süpürgeyi zamanında yeniden şarj edin. Aksi takdirde, eğer süpürge uzun bir süre kullanılmamışsa, aşırı deşarj olduğu için pil zarar görebilir.

Notlar: Aldığınızda elektrikli süpürge'nin pili çok az dolu olarak gelir. İlk kullanımdan önce elektrikli süpürgeyi tamamen şarj etmek için güç adaptörüne bağlamanız önerilir. Elektrikli süpürge şarj olurken kullanılamaz.



Aksesuarların Saklanması

Aksesuarlar, kullanılmadıkları zaman duvar montesinde saklanabilirler. Uzun başlığı veya düz başlığı, bir tıklama sesi duyana kadar dikey olarak, serbest bırakma düğmesinin yönü resimde gösterildiği gibi olacak şekilde, duvar montesine yerleştirin. Aksesuarları duvar montesinden çıkarmak için, serbest bırakma düğmesine basın ve aynı anda dikey olarak aşağı doğru çekin.

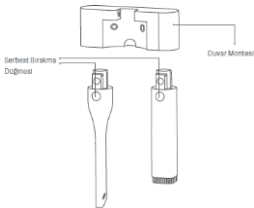




Temizlik, Bakım ve Onarım


Not: Bakım yapmadan veya süpürgeyi temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapatın ve fişten çıkarın.

Tıkanmaya neden olabilecek veya emiş gücünü etkileyecek bir toz birikmesini önlemek için toz haznesini düzenli olarak temizleyin. Tozların yere dökülmesini önlemek için, toz haznesini çıkarmak üzere hazneyi bir çöp kovasının üstünde tutun.

Toz Haznesinin Çıkartılması & Yerleştirilmesi

1. Süpürme işlemi bittikten sonra veya toz haznesi dolduğunda uzatma çubuğunu çıkartın ve toz haznesini resimde gösterilen yönde döndürün. “ile kilit açık sem- bolü “ “aynı hizaya geldiğinde toz haznesi elektrikli süpürgeден çıkartılabilir.

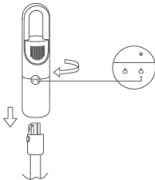


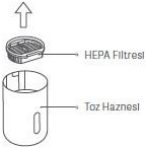

2. HEPA filtresini resimde gösterildiği şekilde toz haznesinden çıkartın ve ardından yüzeyindeki tozu temizleyin.

3. Siklon ayırıcıyı toz haznesinden çıkarmak için, siklon ayırıcı kulpunu çöp kovasının üzerindeyken şekilde gösterildiği gibi çevirin. Toz haznesinin içindekileri boşaltın ve siklon ayırıcının yüzeyindeki tüm tozları temizleyin.




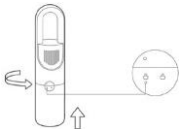

4. Temizlik işlemi tamamlandığında siklon ayırıcıyı ve HEPA filtresini tekrar toz haznesinin içine yerleştirin. “ “ ile kilit açık sembolünü “ “ aynı hizaya getirin ve ardından toz haznesini şekilde gösterilen yönde, “ “ ile kilitli sembolü “ “ aynı hizaya gelene kadar döndürün. Bir tıklama sesi duyduğunuzda, toz haznesi güvenli bir şekilde elektrikli süpürgeye takılmış demektir.

Siklon Ayırıcının Takılması


Toz haznesinin sonuna gelene kadar siklon ayırıcıyı aşağı doğru düz şekilde bastırın.






Toz Haznesi ve Filtre Takımının Temizlenmesi

HEPA filtresi, pamuk filtresi ve siklon ayırıcıyı arka arkaya toz haznesinden çıkarın. Yüzeylerindeki tüm tozu temizleyin, ardından temiz suyla durulayın. Kullanmadan önce bu parçaların, doğrudan güneş ışığından uzak, iyi havalandırılan bir yerde iyice kuruduğundan emin olun. Gerekmesi halinde filtreyi, belirtilen HEPA filtresi modeliyle değiştirebilirsiniz.

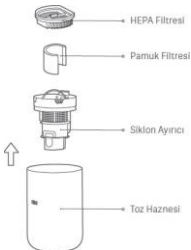

Döner Fırçanın Temizlenmesi

1. Döner fırça kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi döner fırça düğmesine basın, ardından temizlemek için döner fırçayı dışarı çıkarın. Temizlendikten sonra, döner fırçayı geri koyun ve bir tıklama sesi duyana kadar kapağı kapatın.
2. Döner fırçaya takılmış saç ve ipleri kesin ve çıkarın.

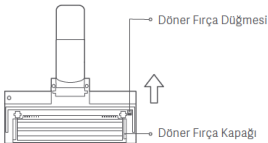



Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

a. Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar

- Elektrikli süpürgeyi temizlerken kuru bir bez kullanın. Benzin, alkol veya lake tineri gibi kimyasal çözücüleri kullanmayın, çünkü bunlar yüzeyin çatlamasına veya solmasına neden olacaktır.
- Temizlemeden veya bakım yapmadan önce elektrik süpürgesini kapattığınızdan emin olun.
- Toz haznesi dolduğunda lütfen hazneyi hemen boşaltın. Aksi takdirde kirden dolayı tıkanabilir, tıkanıklık emme performansını etkileyebilir ve motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.
- EPA filtresinin her 2-3 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Eğer sık kullanıldıysa bu filtreyi daha sık aralıklarla değiştirmeniz gerekebilir.

b. Sorun Giderme

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Elektrikli süpürge çalışmıyor	1. Plü seviyesi düşük. 2. Elektrikli süpürge uzun sürede çalışmıyor ve bu yüzden aşırı ısınmış. 3. Elektrikli süpürge asılmamıştı. 4. Havalandırma veya filtre boyuna tıkanmıştı, aşırı ısınmış ve örneğin için motor çalışmaya durdurulmuştur. 5. Motor ya da plü zarar görmüş.	1. Elektrikli süpürgeyi parçalarıyla. 2. Elektrikli süpürgeyi soğutun, ardından tekrar kullanın. 3. Elektrikli süpürgeyi asın. 4. Havalandırma, elektrikli zemin fırçasındaki, uzatma güçlüğüdür ya da tuz tozuna indirdi yabancısı temizleyin. 5. Lütfen yandırı için satıcı servise hizmet için iletilen geçirin.
Emme seviyesi düşüyor	1. Tuz tozuna düşür. 2. Elektrikli zemin fırçası yabancısı temizlenmelidir. 3. HEPA filtresi tıkanmış veya temizlikten sonra yıkanmalıdır.	1. Tuz tozuna için elektrikli zemin fırçasını temizleyin. 2. Elektrikli zemin fırçasındaki yabancısı temizleyin. 3. HEPA filtresini temizleyin veya yıkanın.
Çalışma gücü çok düşük	1. Tuz tozuna düşür. 2. Havalandırma.	1. Tuz tozuna için elektrikli zemin fırçasını temizleyin. 2. Havalandırma, elektrikli zemin fırçasındaki, uzatma güçlüğüdür ya da tuz tozuna indirdi yabancısı temizleyin.
Elektrikli zemin fırçası çalışmıyor	1. Elektrikli zemin fırçası tıkanmış bu yüzden konuma için çalışmaya durdurulmuş. 2. Elektrikli zemin fırçası için temizlikten sonra çalışmıyor.	1. Elektrikli zemin fırçasını etrafına takılan nesneleri temizleyin. 2. Lütfen yandırı için satıcı servise hizmet için iletilen geçirin.
Elektrikli süpürge parçaları çalışmıyor	1. Güç adaptörü ve elektrikli plü için takılmamıştı. 2. Güç adaptörü ve elektrikli süpürge parçaları arasında yanlış takılmamıştı. 3. Güç adaptörü hasar görmüş.	1. Güç adaptörünü doğru elektrikli plüye takın. 2. Güç adaptörünü doğru şekilde parçalarıyla takın. 3. Lütfen yandırı için satıcı servise hizmet için iletilen geçirin.
Plü düzensiz çalışıyor bir besleyici bir besleyici	Güç adaptörü elektrikli süpürge ile uyumlu değildir.	Elektrikli süpürgeyi parçalarıyla kullanın.

Yukarıdaki işlemlere rağmen ürününüz düzelmediyse, Bakım ve onarım ihtiyacınız için Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



Not: Kullanım sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, lütfen çözüm için yukarıdaki sorun giderme bölümüne bakın. Eğer sorun devam ederse lütfen hemen elektrikli süpürgeyi kullanmayı bırakın ve yardım için satış sonrası hizmet birimiyle irtibata geçin.


Pil Kullanımı İçin Uyarılar

Elektrikli süpürge bekleme modundadır ve şarj olurken kullanılamaz. Lityum iyon pil takımı çevreye zararlı maddeler içerir. Elektrikli süpürgeyi atmadan önce, lütfen ilk önce pil takımını çıkarın, ardından atın veya kullanıldığı ülkenin veya bölgenin yerel yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün.

Not: Pil çıkartılmadan önce elektrikli süpürge kapatılması gerekir. Pil güvenli bir yöntemle atılmalıdır.

Pil Nasıl Çıkartılır

1. Açma/kapama düğmesini ve düğme kelepçesini çıkarmak için düz bir tornavida kullanın, ardından elektrikli süpürge kapağını yavaşça açmak için bir alet kullanın. Ardından, dört vidayı sökmek için bir tornavida kullanın. Daha sonra pil takımını ayırmak için, kolu ve motor kapağını çekebilirsiniz.

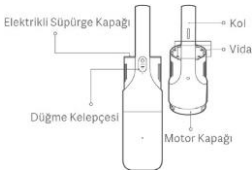




2. Pil koruma kapağını çıkarın, ardından kapağın üstündeki dört vidayı bir tornavidayla çıkartın. Pili ve PCB kartını birbirine bağlayan kalay levhayı kesmek için bir makas kullanın.



3. Üst kelepçeyi çıkardıktan sonra pil takımı alt kelepçeden çıkartılabilir. Ardından yerel kanun ve düzenlemelere uygun bir şekilde pili atabilirsiniz.





Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi

Teknik Özellikler

Mi Hattı Elektrikli Süpürge			
Model	MJWXCCQ03DY	Giriş Akımı	0,5 A
Toz Haznesi Kapasitesi	Yaklaşık 0,5 L	Net Ağırlık	Yaklaşık 2,3 kg
Ürün Boyutları	240 × 148 × 1132 mm	Giriş Voltajı	26,0 V ~
Pil Nominal Kapasitesi	2500 mAh	Gürültü Emisyonu	≤ 79 dB
Çalışma Gücü	220 W	Şarj Süresi	Yaklaşık 5 saat
Pil Kullanım Süresi (elektrikli zemin fırçası hariç)	Standart modda 45 dakika		
	Turbo modda 13 dakika		

Elektrikli Zemin Fırçası			
Model	MJWXCCQ03DY-DS		
Çalışma Gücü	15 W	Çalışma Gerilimi	21,6 V ~

Güç Adaptörü			
Model	BLJ15W2600S0P-VA	Ortalama Aktif Verim	84,6 %
Giriş	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Düşük Yükte (%10) Verim	71,43 %
Çıkış	26,0 V ~ 0,5 A 13,0 W	Yüksüz Güç Tüketimi	0,10 W
Üretici	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		



Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Güvenlik Talimatları ve Kullanım Hataları

Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz; gözetim altındalarsa ve kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmişse; 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.

Bu cihaz değiştirilemeyen piller içermektedir.

- Güç adaptörü hasar görürse, üreticiden veya satış sonrası hizmet departmanından satın alınmış bir orijinal bileşenle değiştirilmelidir.

- Bu elektrikli süpürge bir oyuncak değildir. Çocuklar ürünle oynamamalı veya ürünü çalıştırmamalıdır. Elektrikli süpürgeyi çocukların yanında kullanırken lütfen dikkatli olun. Çocukların, bir



ebeveyn veya gözeticinin gözetimi olmadan, elektrikli süpürgeyi temizlemelerine veya süpürgeyi bakımını yapmalarına izin ver-meyin.

- Elektrikli süpürgeyi yalnızca kuru iç mekân yüzeylerinde kullanın. Bu ürünü banyoların içinde veya havuz kenarı gibi dış mekanlarda kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi fişine veya herhangi bir parçasına ıslak ellerle dokunmayın.
- Yangın, patlama veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kul-lanmadan önce lityum iyon pilin ve şarj cihazının zarar görmemiş olduğundan emin olun. Pil veya şarj cihazı hasar görmüşse elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Elektrikli zemin fırçası, uzatma çubuğu ve elektrikli süpürge elek-trik iletken malzemelerdir ve suya veya başka bir sıvının içine batırıl-mamalıdır. Bu malzemeleri temizledikten sonra tüm parçaların iyice kurduğundan emin olun.
- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için, el-ektrikli zemin fırçasını temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapa-



tın. Elektrikli zemin fırçası, toz haznesi ve filtre gibi parçaların tamamı elektrikli süpürge kullanılmadan önce düzgün şekilde takılmalıdır.

- Elektrikli süpürgeyi benzin, çamaşır suyu, amonyak veya lavabo açıcılar gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları ya da su gibi diğer sıvıları almak için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi duvar parçacıklarını, şömine külü gibi külleri veya kömür, sigara izmariti ya da kibrit gibi yanan malzemeleri almak için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi cam, çivi, vida veya bozuk para gibi ürüne zarar verebilecek keskin veya sert nesneleri almak için kullanmayın.
- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun diğer kısımlarını elektrikli süpürgeye açık kısımlarından ve hareketli parçalarından uzak tutun. Emme aralığını, uzatma çubuğunu veya diğer aksesuarları gözlerinize veya kulaklarınıza doğrultmayın veya ağzınıza sokmayın.
- Elektrikli süpürgeye açık kısımlarına herhangi bir nesne sokmayın veya açık kısımları tıkanmışken elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Hava akışını azaltabilecek toz, tüy, saç veya diğer maddelerden



uzak tutun.

- Elektrikli süpürgeyi bir sandalyeye, masaya veya diğer dengesiz yüzeylere yaslamayın çünkü böyle yapmak ürüne zarar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. Elektrikli süpürge, devrildiği veya hasar gördüğü için arızalanırsa, lütfen yetkili servis departmanı ile iletişime geçin. Elektrikli süpürgeyi asla kendi başınıza sökmeye çalışmayın.

- Ürünü 0 °C ila 35 °C ortam sıcaklığına sahip ortamlarda şarj etmek için yalnızca orjinal şarj cihazını kullanın. Aksi takdirde pil zarar görebilir.

- Elektrikli süpürge kullanılmadan önce toz haznesi kapağı, ön filtre, siklon tertibatı ve HEPA filtresi gibi parçaların tamamı düzgün şekilde takılmalıdır.

- Uzun süre kullanılmadığında ve ayrıca herhangi bir bakım veya onarım gerçekleştirmeden önce, elektrikli süpürgeyi fişinin takılı olmadığından emin olun.

Merdivenleri temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen çok dikkatli olun.



UYARI: Elektrikli süpürge­nin filtresine herhangi bir tür koku uygulamayın. Bu tür ürünlerin, elektrikli süpürge­nin alev almasına neden olabilecek yanıcı kimyasallar içerdği bilinmektedir.

Patlamaya neden olabileceği için cihazı ateşe maruz BIRAKMAYIN. Cihazı herhangi bir su, tuzlu su veya diğer sıvılara maruz BIRAKMAYIN veya içine BATIRMAYIN.

Elektrikli süpürgeyi kullanırken bu kullanım kılavuzundaki talimatları lütfen sıkı sıkıya takip edin. Elektrikli süpürge­nin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek



sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu



normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Yetkili Servis Bilgileri

- Yetkili Servislerimize <https://www.mobitel.com.tr/destek> adresimizden ulaşabilirsiniz.
- 0 212 454 1000 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz



Kullanılması Planlanan Ülkeler

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



Original Unpublished Manuscript 1999-01

J.B. LYONS, J.W. REYAN

William P. Salzman

Unit:	Hi Vacuum Cleaner Light
Model:	HLR000033DY
S&L No.:	090448301
Part veya Seri Numarası:	2070-00000000000000000000

Çalıştırı sayıya dönüştürülebilir ya da tamamlanabilir.

Ad: Guangdong Donghai Technology Co., Ltd.

No. 4-1 Village of Forest Mills
Village Committee, Bergen

Other: _____
City, Guangdong Province
China

Cephalosporins (Cefixime AB Tarnobiel)

state:

File

Bu yayınlarda tıbbî, cinsel, hukukî ya da başka türlü zorunluluklar dışında hiçbir şekilde yayımlanmamıştır.

Bayan Korkay: Tükanda İstehlakçı
Tükanda İstehlakçı

Yalnızca belirli kayarlar sonucu, aşağıdaki gibi AB uyumlarına dikkatli olarak mevcut mevzuatla uyumlaştırılır.

[illegible]

120

31.03.2019 keFörderungsplanungs- und FZ Doc-System V1.1



Yayınlanmadan önce editörler tarafından değerlendirilmiştir. Bu makale, JGIM için değerlendirilmiştir. Ancak, yayımlanmadan önce editörler tarafından değerlendirilmiştir.

[illegible]

Özelliklerinizle Karşılıklı (İki Taraf)
Özelliklerinizle Karşılıklı (İki Taraf)
Özelliklerinizle Karşılıklı (İki Taraf)
Özelliklerinizle Karşılıklı (İki Taraf)

İşletmelerin adını ve numarası belirtiniz:

Guangdong Xingye Technology Co., Ltd.
No. 4-1, Xingye Village, Xingye Village Committee, Beijiao
Town, Xingye District, Foshan City, Guangdong Province, P.
R. China
Guangdong, China, 527241-27

Themenkomplex: Grundlagen des Rechts

100

Abstract

Colinva Plavati (Columbian)

Garrison

Certified engineers



328

31.07.2019 kefirde yaglanmaq HIFU Doc 3 addonu V1.1 31.07.2019 kefirde yaglanmaq HIFU Doc 3 addonu V1.1



Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Adres: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province China

İthalatçı Firma

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ADRES: ÇOBANÇEŞME MAH. KIMIZ SOK.NO:2 GİRİŞ

KAT-3.KAT BAĞÇELİEVLER /

İSTANBUL

TEL: 0 212 454 1000



Uygunluk Beyanı



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

 Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşulları ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketici Hakları

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi resmi Web sitesine başvurun:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış



sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin Belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir. Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından



birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ürünün Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.