



Mi Body Composition Scale 2
(Yağ Ölçer Fonksiyonlu Vücut Tartısı)
KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI

MODELLER: XMTZC05HM

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Boyutlar: 300 * 300 * 25 mm

Net Ağırlık: 1.7 kg

Tartım Aralığı: 100 g -150 kg

Tartım Birimleri: kg/ lbs

Artış Kademeleri: 0.1 kg/lbs

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 40°C Frekans: 2402 - 2480 MHz

Maks. Çıkış: 0 dBm

Güç Kaynağı: 1.5 V AAA pil * 4


Mahfaza Malzemesi: Tavlı ca m, ABS mühendislik plastiği

Bluetooth 4.0 ve üzeri

KURULUM

Bu kılavuzu kullanım öncesinde dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Pillerin Takılması

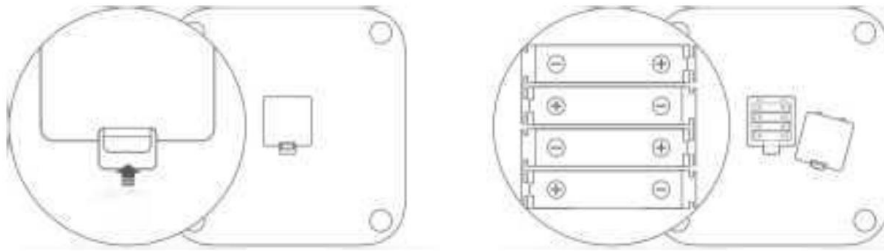

Uygulamanın Yüklenmesi

"Mi Fit" uygulamasının en son sürümünü indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın ya da Google Play, App Store veya diğer üçüncü taraf uygulama mağazalarında uygulamayı arayın.



Tartının Eşleştirilmesi

Mi Fit uygulamasını açın ve Mi hesabınızı kullanarak oturum açın, daha sonra tartıyı hesabınızla eşleştirin ve ekrandaki talimatlara göre kişisel verilerinizi girin. Tartıyı eşleştirdikten sonra, Mi Fit uygulaması ve Mi Home / Xiaomi Home uygulaması* üzerinden tartım kayıtlarını ve vücut yapısı bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

* Uygulama, Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Kişisel veriler, vücut yapınızı analiz etmek için kullanılır. Sonuçların doğruluğundan emin olmak için lütfen doğru kişisel veriler girin.

Vücut Yağının Tartılması ve Ölçülmesi

- Tartıyı sert, düz bir zemine yerleştirin.
- Şekilde gösterildiği gibi tartının üzerine çıplak ayakla çıkın. Ayaklarınızın derisinin tartının üzerindeki dört metal elektrotla iyi temas ettiğinden emin olun.
- Kilonuz ölçüldükten sonra, tartı vücut yapınızı hesaplamaya başlayacaktır. Belirtilen ağırlığın altındaki durum çubuğu yanıp sönmeye başladığında işlem tamamlanır. Daha sonra vücut yapınızın sonuçlarını telefonunuzda görüntüleyebilirsiniz.
- Bu tartının sağladığı vücut yapısı verileri sadece referans amaçlı olup, tıbbi tavsiye oluşturmaz.



NOT: Bu tartının sağladığı vücut yapısı verileri sadece referans amaçlı olup, tıbbi tavsiye oluşturmaz.

Eşyaların Tartılması

Tartıyı sert, düz bir zemine yerleştirin. Tartıyı çalıştırmak için üzerine basın. "0.00" görüntülenene kadar bekleyin ve tartmak istediğiniz eşyayı tartıya yerleştirin. Tartıyı hareket ettirmek veya tartıyı çarpmak doğruluğu etkileyebilir, bu durumda ölçümün doğru olduğundan emin olmak için eşyayı tekrar tartmanız gerekir.

- Tartarken, yanıp sönen bir "L" düşük pil seviyesini gösterir ve pilleri en kısa sürede değiştirmeniz gerekir.
- Tartarken, yanıp sönen bir "OL" tartının 150 kg'lık maksimum kapasitesinin üzerinde aşırı yüklendiğini gösterir.

Uyarı Göstergeleri



Bir Tartım Biriminin Seçilmesi

Tartı, varsayılan olarak ağırlığı kilogram (kg) cinsinden hesaplar. Tartının ağırlık birimini Mi Fit uygulamasındaki cihaz ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Tartı, ağırlığı kilogram (kg) ve pound (lbs) cinsinden gösterebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Önlemler

1. Kaymayı önlemek için tartıyı kaygan bir zemine koymayın ve ayaklarınız veya tartı ıslakken kullanmayın.
2. Tartılırken kazara ters dönmesini önlemek için her zaman tartının ortasında durun.
3. Tartıyı sadece kuru bir ortamda kullanın ve tartıyı suya batırmayın.
4. Temizlemek için tartının yüzeyini nemli bir bez ve hafif deterjanla silin. Herhangi bir organik çözücü veya başka kimyasallar kullanmayın.
5. Piller bittikten sonra, olası sızıntı ve aşınmayı önlemek için pilleri hemen çıkarın.
6. Bu tartı, kalp pili veya başka tıbbi implant cihazları olan kişiler için önerilmez. Vücut yapısı verilerinin doğruluğu, profesyonel atletler, hamile kadınlar ve özel durumları olan diğer bazı kişiler tarafından kullanıldığında değişiklik gösterebilir.

7. Gözler Kapalı Tek Ayak Üzerinde Ölçüm fonksiyonunu deneyimlemek için Mi Fit uygulamasına gidebilirsiniz. Dengenizi kaybettiğinizi hissettiğinizde, tartının kazara ters dönmesini veya düşmenizi engellemek için lütfen gözlerinizi açtığınızdan ve ayaklarınızın üzerinde sağlam bir şekilde durduğunuzdan emin olun. Çocuklar, yaşlılar, anne adayları ve fiziksel veya denge bozukluğu olan diğer kişiler dahil herkes bu fonksiyonu dikkatli kullanmalıdır

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

- Yetkili Servislerimize <https://www.mobitel.com.tr/destek> adresimizden ulaşabilirsiniz.
- 0 212 454 1000 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

ALIM SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

İTHALATÇI FİRMA

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ADRES: ÇOBANÇEŞME MAH. KIMIZ SOK.NO:2 GİRİŞ KAT-3.KAT BAĞÇELİEVLER / İSTANBUL

TEL: 0 212 454 1000

ÜRETİCİ FİRMA

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd

Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, Çin



EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**

Product: Mi Body Composition Scale 2

Model: XMTZC05HM

SKU No.: NUN4048GL

Batch or Serial Number: 21907/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Address: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone

Country: P.R.China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 301 489-1 V2.2.3	SHEM210400302801V01	SGS
EN 301 489-17 V3.2.4	SHEM210400302801V01	SGS
EN 300 328 V2.2.2	SHEM210400302802V01	SGS
EN 62479:2010	SHEM210400302803V01	SGS
EN 62368-1:2014+A11:2017	SHES200500942102	SGS
EN 55014-2:2015	SHEM210400302701V01	SGS
EN 55014-1:2017	SHEM210400302701V01	SGS
EN IEC 63000:2018	SHAEC1825302801	SGS

Signed for and on behalf of: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd

Place and date of issue: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, China . 2021-05-20

Signature:

Name, function:

Lloyd Wong Certification Manager



Color Image of product:



AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Mi Body Composition Scale 2
Model: XMTZC05HM
SKU No.: NUN4048GL
Parti veya Seri Numarası: 21907/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Adres: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone
Ülke: P.R.China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 301 489-1 V2.2.3	SHEM210400302801V01	SGS
EN 301 489-17 V3.2.4	SHEM210400302801V01	SGS
EN 300 328 V2.2.2	SHEM210400302802V01	SGS
EN 62479:2010	SHEM210400302803V01	SGS
EN 62368-1:2014+A11:2017	SHES200500942102	SGS
EN 55014-2:2015	SHEM210400302701V01	SGS
EN 55014-1:2017	SHEM210400302701V01	SGS
EN IEC 63000:2018	SHAEC1825302801	SGS

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:



Anhui Huami Information Technology Co., Ltd
7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, China . 2021-08-20

Lloyd Wong
Manager

Certification:



